



DIMAT ÎNCĂLZIREA VIITORULUI

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Termostat de priză programabil HY02TP-Wifi



DIMAT KFT.

Ungaria

Oraș: Pécs

Cod postal 7627

Str. Pósa Lajos, nr. 39

info@dimat.hu

+36 70 601 02 09

www.dimat.hu



Termostat HY02TP-Wifi

Termostat HY02TP-Wifi

Termostat de priză cu afișaj digital pentru controlul încălzitoarelor electrice (panou cu infraroșu, încălzitor cu infraroșu, convector electric) cu control prin Wi-Fi.

Detalii tehnice:

Display:	Ecran digital LCD necolorat
Tipul de alimentare:	230 V 50 Hz
Capacitatea de încărcare a releului:	16A 3600W
Valoarea reglabilă a ecranului::	crește/ scade cu +/- 0,5°C
Tip senzor:	podea și aer, senzor NTC inclus - reglabil pentru a funcționa doar cu podea, doar cu aer sau cu ambii senzori
Interval de setare a temperaturii:	1°C-70°C setare din fabrică: 5°C-35°C
Valoarea reglabilă a afișajului:	crește/ scade cu +/- 0,5°C
Programare de funcționare:	setată pentru o săptămână pe ciclu
Dimensiunile aparatului (mm):	140x67x40mm

Cerințe de siguranță:

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță va anula garanția produsului. Producătorul își declină orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Țineți controlerul departe de copii!

Nu utilizați controlerul în zone expuse direct la apă sau umiditate!

Numai pentru utilizare în interior!

Nu expuneți produsul în mod continuu la lumina directă și puternică a soarelui.

Capacitatea maximă de încărcare a controlerului este de 16A/3680W, 230 V. Pentru sarcini mai mari de 10 amperi, trebuie instalat un releu magnetic.

Este normal ca afișajul să nu afișeze imediat modificările de temperatură

Instalare la o înălțime de 1,5 m deasupra solului.

La instalare, aveți grijă să nu plasați unitatea în conductele de aer rece/cald, pe pereții exteriori, în spatele ușilor etc.

Produsul trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică numai în conformitate cu reglementările privind deșeurile electronice, eliminarea și reciclarea acestora.

În cazul în care descoperiți o defecțiune la aparat, vă rugăm să solicitați asistența specialiștilor noștri, deoarece repararea sau demontarea aparatului de către dumneavoastră este interzisă și periculoasă



Gestionarea butoanelor de pe termostat

Simbolul	Semnificație
	În acest mod, utilizați tastele săgeată pentru a seta temperatura dorită
	Mod manual de tranziție în fusul orar dat în programare, atunci când se suprascrie un ciclu de programare În mod automat, apăsați una dintre săgețile sus sau jos pentru a modifica temperatura din perioada de programare curentă, iar când ajungeți la următoarea fază de programare, se va reveni la valoarea temperaturii salvate în modul automat
	Mod vacanță: numărul de zile de plecare și setarea temperaturii în modul numărătoare inversă
	Pictograma de încălzire, dacă nu este aprinsă, încălzirea s-a oprit
	Ora
	Conexiune Wifi, dacă clipește, modul de căutare a conexiunii
	Starea Wifi: nu este conectat la niciun dispozitiv
	Pictograma Cloud: dacă clipește, introduceți termostatul la aplicația în modul AP
	Funcția de blocare. Dacă este aprins, înseamnă că este pornit.
	Butonul Pornire/Oprire
	Apăsare scurtă: pentru a comuta la modul manual sau automat În modul pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3-5 secunde pentru a intra în setările de programare În modul Oprit, apăsați și mențineți apăsat SET timp de 3-5 secunde pentru a introduce setările din fabrică
	Butonul Ok (confirmare), apăsați pentru a salva setările dorite Când este pornit, apăsați scurt pentru a seta ora Când este pornit, apăsați și mențineți apăsat timp de cel puțin 3-5 secunde.



	pentru a activa modul de vacanță:- comutați pe ON cu ajutorul tastelor săgeată, apoi apăsați OK, introduceți numărul de zile de absență, apăsați OK, setați temperatura dorită și apăsați OK pentru a salva. Apăsați și mențineți apăsată tasta OK pentru a trece la OFF și eliberați imediat modul de vacanță
	Țineți apăsat pentru a vă conecta la Wifi până când pictograma clipește
	Săgeată sus: crește valoarea temperaturii sau valoarea de setare dorită
	Săgeată jos: Valoarea temperaturii sau scăderea valorii de setare dorite Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa blocarea, apoi apăsați și mențineți apăsat din nou pentru a elibera blocarea.

Instrucțiuni operaționale

Mod	Descriere
Mod Manual/ Mod Automat	Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a seta modul automat sau manual În mod manual, când aparatul este deblocat, utilizați tastele săgeată pentru a seta temperatura dorită. Dacă temperatura camerei este mai mică decât valoarea setată, pe afișaj apare următoarea pictogramă . Atunci când valoarea setată este mai mică decât temperatura curentă, această pictogramă dispăre.
Nyaralás mód	Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a intra în modul de vacanță. Indicatorul OFF (oprit) va începe să clipească, schimbați la ON apăsând butonul veți intra apoi în modul vacanță și va apărea pictograma cu butoanele săgeată pentru a introduce numărul de zile de absență. După ce ați introdus numărul de zile, apăsați butonul și setați valoarea dorită a temperaturii, apoi apăsați butonul

Setarea timpului

Apăsați scurt selectați ora pe care doriți să o setați: minute, ore, săptămâni, formatul orei selectate va clipi	Minutele vor începe să clipească, utilizați tastele săgeată pentru a seta valoarea dorită, apoi apăsați pentru a finaliza, apoi intrați în setarea ceasului
Ceasul clipește, utilizați tastele săgeată pentru a seta datele	Apăsați pentru a confirma, apoi intrați în setările săptămânii, săptămâna va clipi, utilizați tastele săgeată pentru a seta valoarea dorită, apoi apăsați pentru a confirma, ecranul se va aprinde timp de 3 secunde, apoi reveniți la meniul principal
Blocarea	Țineți apăsat timp de 5 secunde butonul pentru a bloca ecranul, apoi repetați pentru a-l debloca



Modificați setările din fabrică

În modul oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a accesa meniul de valori implicite din fabrică. Din meniul A1, apăsați butonul  pentru a trece la următoarea setare, utilizați tastele săgeată pentru a introduce valoarea dorită, apoi apăsați butonul  pentru a trece la următoarea setare. Când setarea este finalizată, ecranul se întuneacă și valorile sunt salvate.

Meniu	Opțiuni de Setare	Interval de setare	Valoarea de setare din fabrică
A1	Calibrarea temperaturii măsurate	-9°C-+9°C	0,5°C
A2	Controlul temperaturii - Comutarea diferită a sondei de aer încorporată (stabilește temperatura mai mică sau mai mare cu o abatere de 1°C)	0,5°C-5°C	1°C
A3	Setarea blocarea	0: pe jumătate închis - fără blocare 1: complet blocat	0
A4	Setarea modului anti-îngheți	1. 1°C-10°C 2. peste 10°C - arată linia, protecția la îngheț este dezactivată	5°C
A5	Setarea celei mai scăzute temperaturi	1°C-10°C	5°C
A6	Cea mai mare temperatură reglabilă	20°C-70°C	35°C
A7	Notarea în stare de pornit/oprit în caz de pană de curent	0: rămâne în aceeași stare ca înainte de întreruperea alimentării 1: rămâne în stare oprită după o întrerupere a alimentării cu energie electrică 2: după o întrerupere a alimentării, unitatea rămâne în stare de funcționare	0
A8	Selectarea ciclului de programare săptămânală	0: 5 + 2 zile 1: 6+ 1 zile 2: 7 zile	0: 5+ 2
A9	Detectarea deschiderii ferestrelor	1:- această funcție este închisă utilizați săgeata în sus pentru a regla între 10°C și 20°C 2: 10°C-20°C cu valoarea stabilită	- -



AA	Timpul modului de deschidere a ferestrei	5- 40 minute	20 minute
AD	Resetare valorile din fabrică	Când apare Ao pe ecran, apăsați OK	

Mod automat - Programare setată pentru șase perioade pe zi

Porniți aparatul și apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de cel puțin 3-5 secunde pentru a intra în programare. Apoi introduceți prima perioadă, utilizați tastele săgeată pentru a seta ora exactă la care ar trebui să înceapă perioada dorită, puteți salva valoarea apăsând scurt butonul **SET**. După ce setați ora, introduceți setarea temperaturii, apăsați butonul sus-jos pentru a salva valoarea dorită, câte grade ar trebui să fie în perioada dată, apoi apăsați butonul **SET** pentru a introduce următoarea perioadă, puteți seta valorile pentru toate cele șase perioade cu același proces.

Este recomandabil să scrieți din timp orele în avans, câte grade doriți și apoi doar să treceți prin ele, pentru că veți ieși rapid din meniul termostatului și apoi va trebui să începeți din nou setarea.

Valori de programare din fabrică, ore

Setarea implicită din fabrică: 5 zile lucrătoare + 2 zile de weekend. Acest lucru poate fi modificat în setările din fabrică la 6+1 zile sau 7 zile pentru perioade de 6 zile.

Perioada	Ora	Valoarea temperaturii setată din fabrică
1. Dimineața, trezirea	06:00-08:00	20 °C
2. plecarea de acasă	08:00-11:30	15° C
3. întoarcerea acasă pentru prânz	11:30-13:30	15° C
4. Plecarea din nou de acasă	13:30-17:00	15° C
5. Întoarcerea acasă după-amiaza, ora de culcare	17:00-22:00	15° C
6. Perioada de somn	22:00-06:00	15° C



DESCĂRCAȚI APLICAȚIA WIFI, ÎNREGISTRAȚI-VĂ, ASOCIAȚI-O CU TERMOSTATUL

Înainte de a introduce parola WIFI, asigurați-vă că numele de utilizator WIFI corespunde rețelei pe care o utilizați și la care este conectat telefonul mobil. Apoi introduceți corect parola WIFI și apăsați "confirm". Routerul WIFI trebuie să funcționeze în banda de 2,4 GHz, nu va funcționa în banda de 5 GHz.

1. Descărcați aplicația

Scanați codul QR și descărcați aplicația. Sau utilizatorii de Android de pe Google Play tastează "Smart RM" , utilizatorii de Iphone de pe App Store și descarcă aplicația.



2. PASUL 2 - Creați un cont de utilizator

Atingeți Registrul.

Veți vedea apoi politica de confidențialitate a aplicației, pentru a trece la pasul următor, atingeți "Agree".

Pentru a vă înregistra, introduceți un număr de telefon mobil sau un cont de e-mail valabil, apoi selectați regiunea în care vă aflați (Romania) și apăsați "continuă".

Veți primi apoi un cod de autentificare din 6 cifre prin e-mail sau SMS.

După ce ați introdus codul, introduceți parola pentru contul dvs., care trebuie să aibă între 6 și 20 de caractere, inclusiv un număr. Apoi apăsați "Done".



←

Enter authentication code

A verification code has been sent to your email
address: dimatkt.konyvelo@gmail.com, Resend(47s)

1	2	3	✖
4	5	6	Kész
7	8	9	.-,+
	0		📄

←

Set Password

👁

6-20 characters, including letters and numbers

Completed


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
↑	y	x	c	v	b	n	m	↩	
Sym	🔍	Magyar	⌨	⌂	⌂	⌂	⌂	⌂	⌂

3. PASUL 3 - Creați un grup de familie

Vă rugăm să introduceți un nume pentru familie, de exemplu, familia Smith sau Home..etc.

Selectați locațiile sau adăugați locații suplimentare.

Setați locația pe hartă.



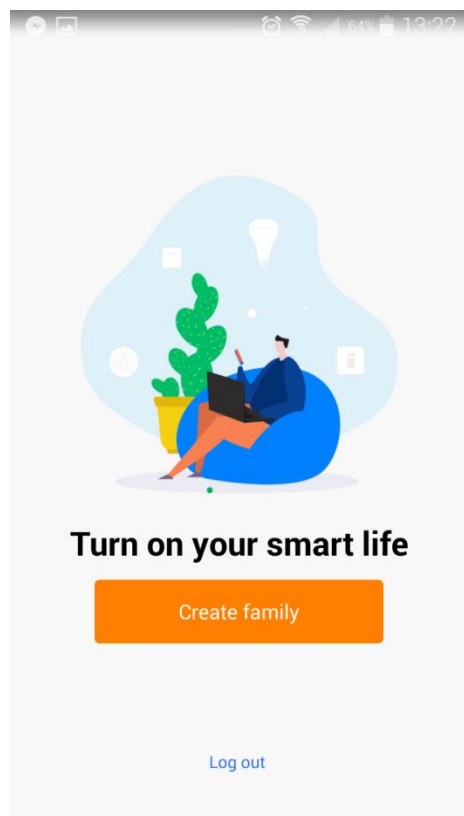




4. PASUL 4 - CONECTARE WI-FI, ÎMPERECHERE DISPOZITIV

Porniți aparatul și apăsați simultan butonul  și  până când semnalul  începe să clipească.

Apăsați "Add Device" sau "+" în colțul din dreapta sus și selectați tipul de dispozitiv, care în acest caz este "Thermostat". Apăsați "Confirm indicator icon rapidly blink" și apoi introduceți parola pentru rețeaua WI-FI. Verificați dacă vedeți rețeaua pe care doriți să o utilizați. Apoi apăsați "confirm".

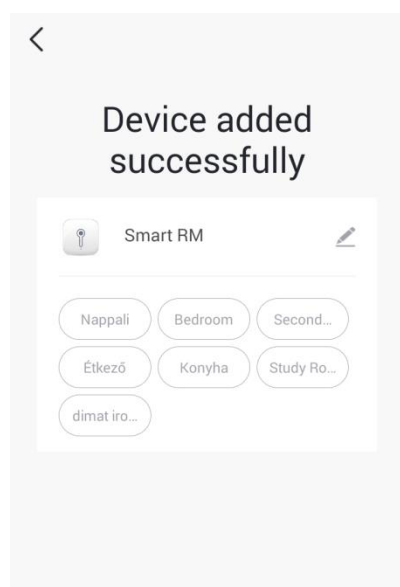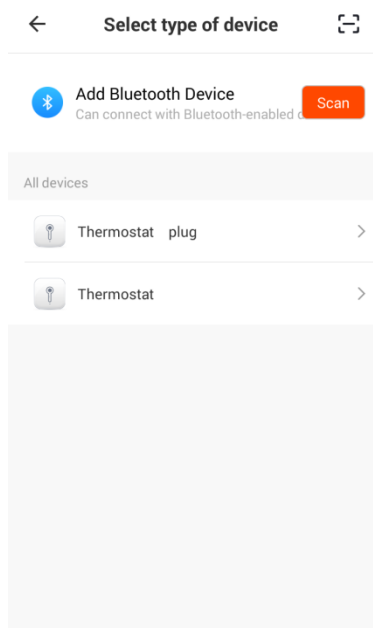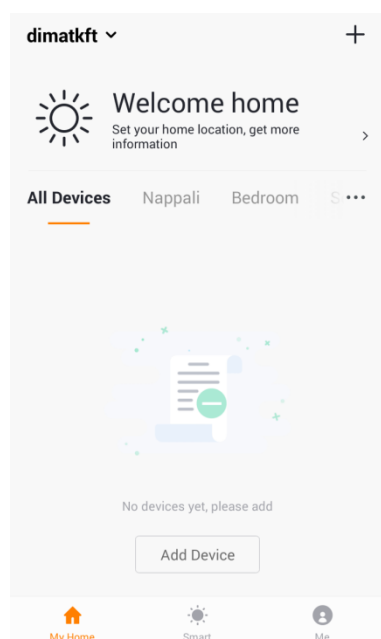



Termostat HY02TP-Wifi


Dacă se afișează "Device Added" (Dispozitiv adăugat) și dacă împerecherea a fost realizată cu succes, selectați locația pentru care doriți să îl utilizați din lista de locații și apăsați "Completed".

5. PASUL- Dacă împerecherea nu reușește


Dacă nu ați reușit să vă conectați în acest mod, treceți la modul AP pe telefon apăsând "+" în colțul din dreapta sus și apăsând "AP MODE". Apoi, pe dispozitiv, apăsați simultan SET și OK pentru a face să clipească



următoarea pictogramă. Apăsați "Confirm indicator icon rapidly blink", apoi introduceți parola Wifi. Apoi, accesați "Go connect" și selectați conexiunea Smartlife-XXXX. Întoarceți-vă la aplicație și apăsați "Connect now" și veți fi conectat la aplicație.

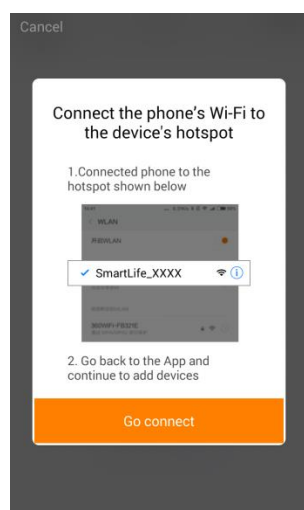

6. PASUL 6 - INTERFAȚA ÎN APLICAȚIE CU TERMOSTATUL

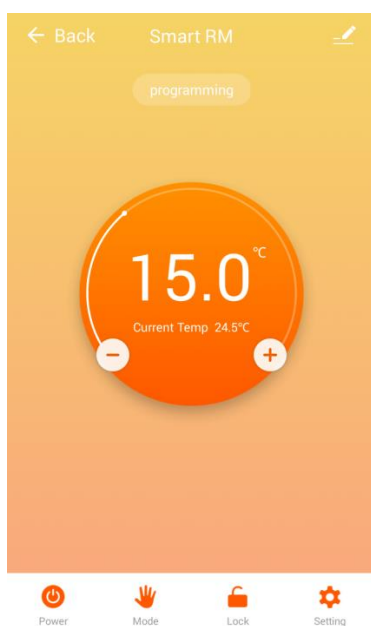



Termostat HY02TP-Wifi



Power : Pornirea/Oprirea dispozitivului



Mode : manual, auto sau alegerea modul de vacanță



Lock : Blocarea aparatului




Setting : Selectarea ciclul de programare, modificarea setările din fabrică, selectarea modul senzor

← Back Setting	
The following content requires a password to be set	
Sensor type	Single built-in sensor >
Temp. compensation	-1 °C >
High temp. limit	45 °C >
Low temp. limit	5 °C >
Indoor temp. difference	1 °C >
External temp. difference	2 °C >
Power state	Maintain previous state >
Set temp. max	35 °C >
Set temp. min	5 °C >
Week program type	5+2 >
Weekly program setting	>

Detalierea valorilor din fabric se poate citi mai sus în descrierea Modificarea valorilor din fabrică.



Termostat HY02TP-Wifi

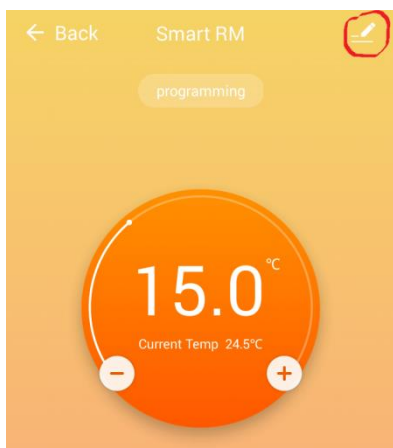

Îl puteți modifica în acest meniu:

- numele dispozitivului
- împerecherea dispozitivului cu o anumită cameră
- verificarea starea rețelei
- partajarea un dispozitiv cu alți membri înregistrați ai familiei prin introducerea unui număr de telefon sau a unui cont de e-mail
- crearea unui grup - în cazul în care anumite dispozitive trebuie să funcționeze în același timp și în aceleași condiții
- Informații despre dispozitiv: ID-ul virtual, adresa IP, adresa Mac, fusul orar al dispozitivului
- Scoaterea dispozitivul din aplicație
- Terți susținuți: amazon alexa/google assistant/IFTTT

Family management

- disponibil de pe pagina principală a aplicației atunci când imaginea Welcome home apare în colțul din stânga sus
- introduceți numele de familie
- câte camere are familia
- locația familiei
- dispozitive partajate
- adăugați membri ai familiei

Meniu Smart

- setarea de automatizare - de exemplu, termostatul va porni automat când vă întoarceți acasă



- să stabilească condițiile de desfășurare a sarcinii

DIMAT KFT. 7627 Pécs, Pósa Lajos utca 39., Magyarország, Hu info@dimat.hu +36 70 601 02 09 www.dimat.hu 	Distribuitoare în România: Pete Alexandru P.F.A Iuliu Maniu 20., Oradea, 410072, Bihor, România Nume magazin: Incalzire-webshop Tel: +40-74/093-6960 e-mail: incalzirewebshop@gmail.com https://incalzire-webshop.ro
---	--